TÖÖOHUTUS · LAOTÖÖ

Riiulite laadimine

VITS


Riiul võib ümber minna ja ülevalt võetud raske kast võib sulle peale kukkuda. **Laos varisesid 9 m kõrgused riiulid doominoefektina kogu vahekäigu ulatuses. Üks töötaja hukkus.**

Võimalikud tagajärjed

- Peavigastus
- Seljavigastus
- Luumurd
- Muljumine
- Varakahju

RASKE KAST ÜLEVAL


Üle pea

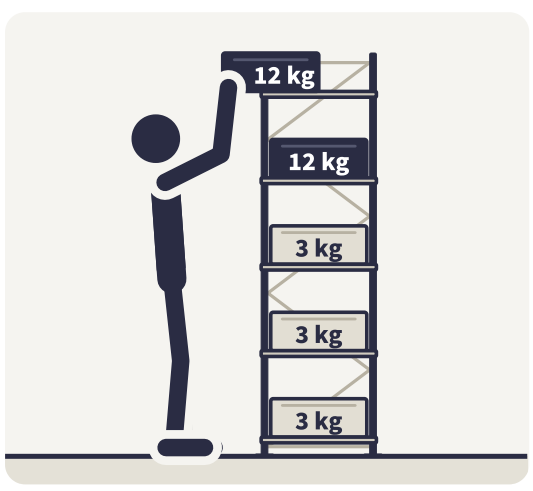

- 12 kg kast on ülemisel riiulil
- Töötaja tõstab seda üle pea
- Kast võib talle peale kukkuda

RASKE KESKEL, KERGE ÜLEVAL

Põlvest vööni

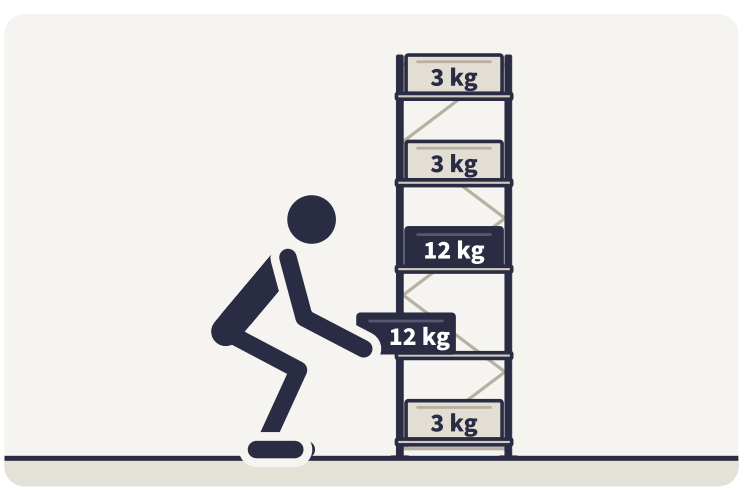

- Rasked kastid on põlve ja vöö kõrgusel
- Töötaja tõstab põlvi kõverdades
- Ülemistel riiulitel on kerged kastid

RASKUSKESE KÕRGEL

Riiul kukub



- Rasked kastid on üleval
- Riiul pole põranda küljes
- Kaasa kukub kogu riiulirivi

Kui töövahendi konstruktsioon ei taga sellist püsikindlust, mis tagaks kasutaja või teiste isikute ja vara ohutuse, tuleb töövahend tugevalt alusele kinnitada, kasutades kinnisliiteid või muid kinnitusviise.

TEE NII

- **Järgi koormussilti ja jaota koorem ühtlaselt.**
- **Pane rasked asjad põlve ja vöö kõrgusele.**
- **Laadi riiulit alt üles.**
- **Õla kohal sirutades tõsta kuni 5 kg (naisel 3 kg).**
- **Kõrgele ulatumiseks kasuta turvaastet.**
- **Veendu, et riiul on põranda külge kinnitatud.**
- **Kontrolli, et riiuliplaadid on kindlalt kinni.**
- **Teata kohe kahjustatud postist või plaadist.**

ÄRA TEE NII

- **Ära roni riiulile**
  Riiul võib ümber minna ja sa võid kukkuda.
- **Ära koorma riiuliplaati üle**
  Plaat võib painduda ja kaup alla kukkuda.
- **Ära pane raskeid asju ülemistele riiulitele**
  Alla võttes võivad need sulle peale kukkuda.
- **Ära kasuta kahjustatud riiulit**
  Kõver post või plaat ei pruugi koormust kanda.
- **Ära eemalda riiuli osi ega tugevdusi**
  Riiul nõrgeneb ja võib ümber minna.
- **Ära kalluta ega tõmba riiulit**
  See võib liikuma hakata ja ümber minna.
- **Ära laadi peenkaubariiulit tõstukiga**
  Tõstuk võib riiulit vigastada ja nõrgestada.

PEA MEELES

Raske keskel. Kerge üleval. Riiulile ei roni.

vits.ee