BHP · PRĄD ELEKTRYCZNY

Przedłużacze

VITS


Przedłużacze łączone szeregowo i przeciążone mogą się zapalić. **Pięć urządzeń podłączono do przedłużacza wpiętego w kolejny przedłużacz. W pożarze zginął człowiek.**

Możliwe skutki

- Pożar
- Porażenie prądem
- Oparzenie
- Zwarcie
- Upadek

ŁAŃCUCH PRZEDŁUŻACZY


Szeregowo

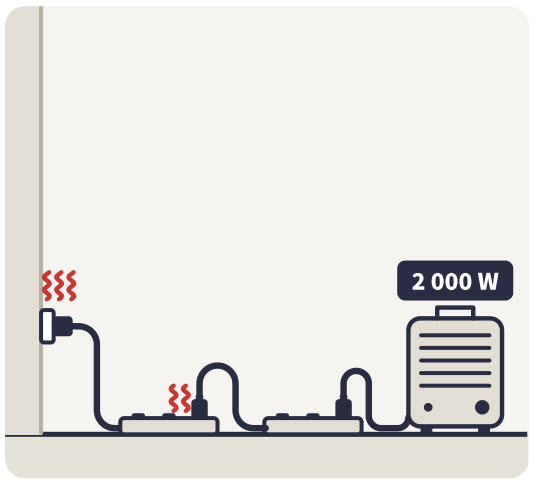

- Przedłużacz w przedłużaczu
- Gniazda mogą się przegrzać
- Kable mogą się zapalić

JEDEN KABEL


Rozwinięty

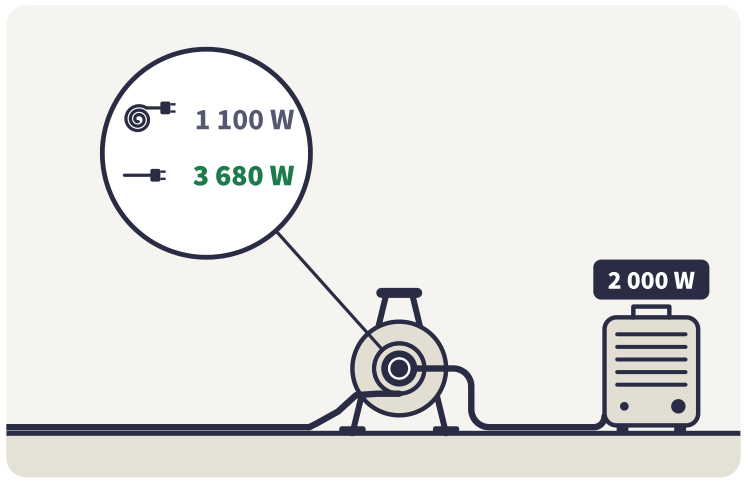

- Termowentylator 2 000 W na jednym kablu
- Kabel całkowicie rozwinięty z bębna
- Po rozwinięciu najwyżej 3 680 W

BĘBEN ZWINIĘTY

Grzeje się

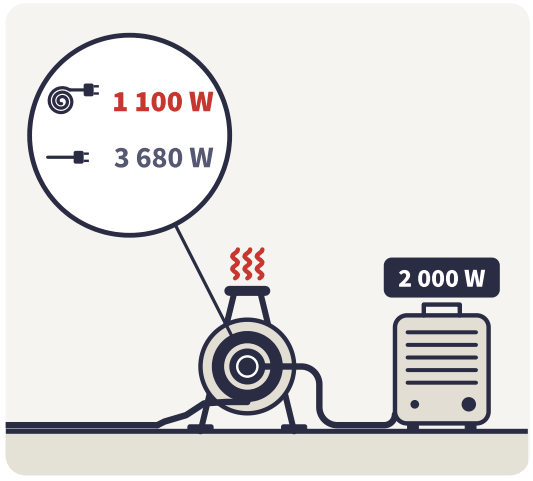

- Moc termowentylatora 2 000 W
- Po zwinięciu najwyżej 1 100 W
- Kabel się grzeje, może się zapalić

Użytkownik musi być chroniony przed porażeniem prądem przy dotyku bezpośrednim lub pośrednim. Rysunek pokazuje dane z tabliczki bębna 25 m.

RÓB TAK

- **Przed użyciem sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdo.**
- **Używaj jednego kabla, który wytrzyma obciążenie.**
- **Porównaj moc urządzenia z etykietą kabla.**
- **Rozwiń kabel z bębna do końca.**
- **Po wyłączeniu termicznym daj bębnowi ostygnąć.**
- **Na zewnątrz używaj kabla bryzgoszczelnego.**
- **W wilgoci i na dworze stosuj wyłącznik różnicowy.**
- **Do stałego użytku zleć montaż gniazdka.**

NIE RÓB TAK

- **Nie łącz przedłużaczy szeregowo**
  Gniazdo i połączenia mogą się przegrzać i zapalić.
- **Nie używaj uszkodzonego kabla ani wtyczki**
  Przez uszkodzoną izolację może porazić cię prąd.
- **Nie kładź kabla w przejściu**
  Można się o niego potknąć, a on może się uszkodzić.
- **Nie przyciskaj kabla drzwiami ani ciężkimi rzeczami**
  Zgnieciony kabel może spowodować zwarcie lub pożar.
- **Nie wyjmuj wtyczki, ciągnąc za kabel**
  Szarpanie może uszkodzić kabel.
- **Nie prowadź kabla przez ostre kanty ani gorące miejsca**
  Izolacja może się stopić lub pęknąć.
- **Nie kładź złącza kabli na ziemi na zewnątrz**
  Wilgoć może spowodować zwarcie lub porażenie.

PAMIĘTAJ

Jeden kabel. Bęben rozwinięty. Tylko sprawny.

vits.ee